www.LUTEC.eu

Digitaler Fotoanhänger DF11 (Seite 2-12)

Digital Photo Frame DF11 (Page 13-23)

Digitális képkeret DF11 (Oldal 24-34)

BENUTZERHANDBUCH
USER MANUAL
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

VERSION 1.5
2007/10/25

Benutzerhandbuch
Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines……3

2. Gesamtansicht und Funktionen……3

3. Installation der Software für den LUTEC DF11……3

4. Nutzung der Software für den LUTEC DF11……..……...6

5. Funktionen des LUTEC DF11……8

6. Technische Spezifikationen……...10

7. Wichtige Hinweise……..10

8. Konformitätserklärung……..……12

9. Sonstiges……..…12

© Alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Handbuch erwähnten Marken sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Dieses Handbuch darf ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers in keiner Form vervielfältigt werden.
Alle in diesem Benutzerhandbuch genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

1. Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für ein LUTEC Produkt entschieden haben! Ganz sicher werden Sie - wie viele Tausende zufriedener Kunden vor Ihnen - von der Qualität unseres Produktes begeistert sein.

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Digitalen Fotoanhängers LUTEC DF11 ist folgendes Zubehör: enthalten:

- ✓ Digitaler Fotoanhänger LUTEC DF11 mit Schlüsselanhänger
- ✓ USB Lade- und Datenkabel
- ✓ Installations- & Treiber-CD
- ✓ Mehrsprachige Bedienungsanleitung (auf CD)
- ✓ Mehrsprachiger Quick Start Guide

2. Gesamtansicht und Funktionen

3. Installation der Software für den LUTEC DF11

<u>Achtung:</u> Wenn Sie die Software für den LUTEC DF11 installieren, darf das Gerät <u>nicht</u> an einen PC/Notebook angeschlossen sein.

Schritt 1
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit Ihrem PC verbunden ist und legen Sie die Installations- & Treiber CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres PCs/Laptops ein. Der Installations-Prozess startet über die Autorun-Funktion automatisch. Sollte die Installation nicht automatisch beginnen, starten Sie bitte die Datei „Setup.exe“ in dem CD-ROM Verzeichnis.

Schritt 2
Im Eröffnungsbildschirm klicken Sie bitte auf „Next“, um den Installations-Prozess zu beginnen. Klicken Sie auf „Cancel“, um den Installationsvorgang abzubrechen.

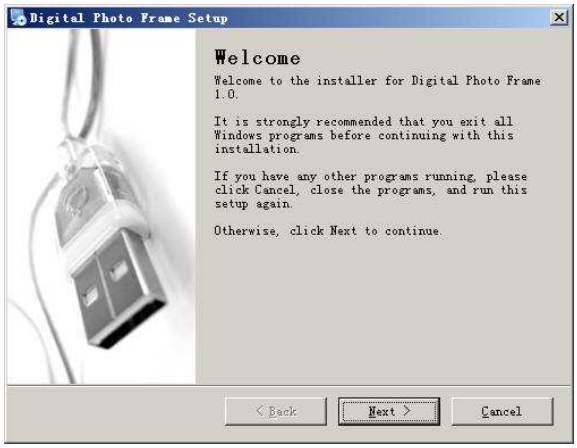
Digital Photo Frame Setup
Welcome
Welcome to the installer for Digital Photo Frame 1.0.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before continuing with this installation.
If you have any other programs running, please click Cancel, close the programs, and run this setup again.
Otherwise, click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

Schritt 3
Nachdem Sie auf „Next“ geklickt haben, erscheinen die Lizenzbedingungen in englischer Sprache. Wenn Sie mit den Bedingungen einverstanden sind, markieren Sie bitte den Satz „I agree…“ und klicken Sie auf „Next“ um mit der Installation fortzufahren. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, klicken Sie „Cancel“, um die Installation abzubrechen.

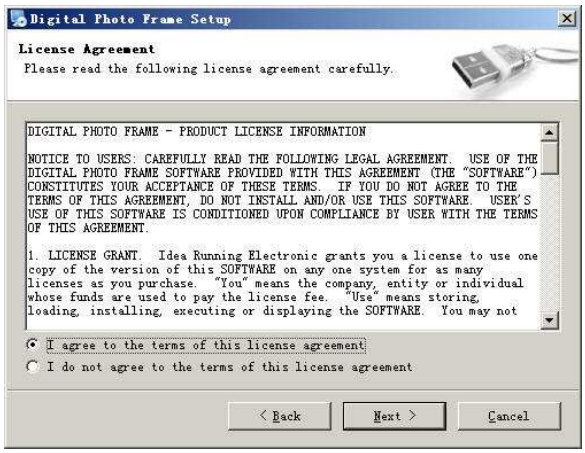
Digital Photo Frame Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
DIGITAL PHOTO FRAME - PRODUCT LICENSE INFORMATION
NOTICE TO USERS: CAREFULLY READ THE FOLLOWING LEGAL AGREEMENT. USE OF THE DIGITAL PHOTO FRAME SOFTWARE PROVIDED WITH THIS AGREEMENT (THE "SOFTWARE") CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL AND/OR USE THIS SOFTWARE. USER'S USE OF THIS SOFTWARE IS CONDITIONED UPON COMPLIANCE BY USER WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT.
1. LICENSE GRANT. Idea Running Electronic grants you a license to use one copy of the version of this SOFTWARE on any one system for as many licenses as you purchase. "You" means the company, entity or individual whose funds are used to pay the license fee. "Use" means storing, loading, installing, executing or displaying the SOFTWARE. You may not
I agree to the terms of this license agreement
I do not agree to the terms of this license agreement
< Back
Next >
Cancel

Schritt 4
Es erscheint ein Fenster mit den Nutzerinformationen. Tragen Sie Ihren Namen bzw. Ihre Firma ein und klicken Sie auf „Next“ um fortzufahren. Andernfalls klicken Sie auf „Cancel“, um die Installation abzubrechen.

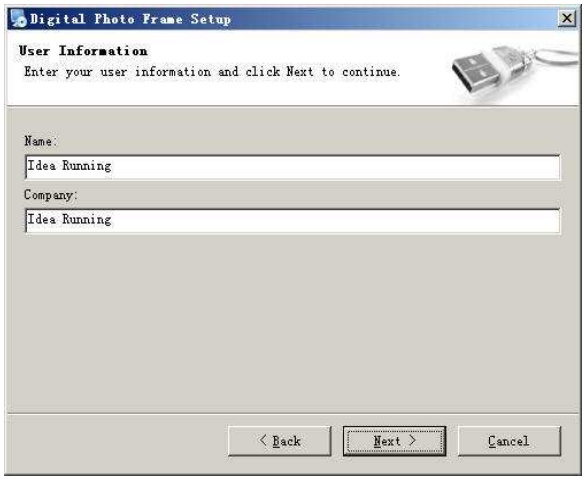

Schritt 5
Im folgenden Fenster können Sie den Installationsort für die Software festlegen. Drücken Sie „Change“ um den Installationsort Ihrer Wahl festzulegen. Drücken Sie anschließen wieder „Next“ um fortzufahren, oder „Cancel“ um die Installation abzubrechen.

Digital Photo Frame Setup
Installation Folder
Where would you like Digital Photo Frame to be installed?
The software will be installed in the folder listed below. To select a different location, either type in a new path, or click Change to browse for an existing folder.
Install Digital Photo Frame to:
C:\Program Files\Digital Photo Frame
Change...
Space required: 488 KB
Space available on selected drive: 28.78 GB
< Back
Next >
Cancel

Schritt 6
In dem nun erscheinenden Fenster, haben Sie die Möglichkeit, den Ordner, in dem die Icons erstellt werden, nach Ihren Wünschen umzubenennen. Klicken Sie wieder auf „Next“ um fortzufahren, oder auf „Cancel“ um die Installation abzubrechen.

Digital Photo Frame Setup
Shortcut Folder
Where would you like the shortcuts to be installed?
The shortcut icons will be created in the folder indicated below. If you don't want to use the default folder, you can either type a new name, or select an existing folder from the list.
Shortcut Folder:
Digital Photo Frame
Install shortcuts for current user only
Make shortcuts available to all users
< Back
Next >
Cancel

Schritt 7
Im folgenden Fenster erscheinen alle von Ihnen soeben gewählten Einstellungen. Sollten Sie eine Einstellung ändern wollen, klicken Sie auf „Back“ um zu den vorherigen Fenstern zu kommen. Klicken Sie auf „Next“, um die Installation zu beginnen.

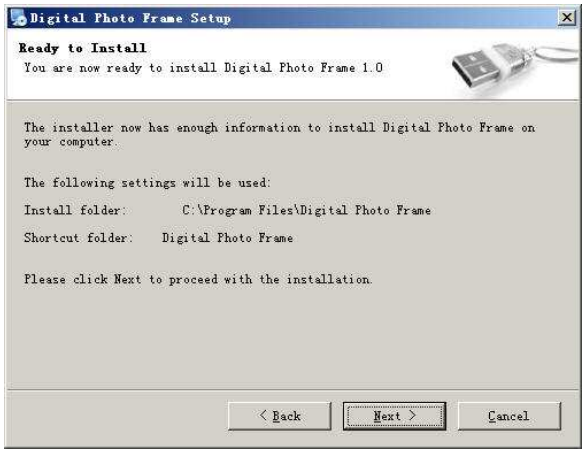
Digital Photo Frame Setup
Ready to Install
You are now ready to install Digital Photo Frame 1.0
The installer now has enough information to install Digital Photo Frame on your computer.
The following settings will be used:
Install folder: C:\Program Files\Digital Photo Frame
Shortcut folder: Digital Photo Frame
Please click Next to proceed with the installation.
< Back
Next >
Cancel

Schritt 8
Nach erfolgreichem Abschluss der Installation, erscheint der letzte Dialogbildschirm, in dem Sie durch einen Klick auf „Finish“, die Installation abschließen.

Digital Photo Frame Setup
Installation Successful
The Digital Photo Frame 1.0 installation is complete.
Thank you for choosing Digital Photo Frame!
Please click Finish to exit this installer.
< Back
Finish
Cancel

Nachdem die Software installiert ist und der interne Akku völlig aufgeladen ist, können Sie Ihren LUTEC DF11 benutzen. Schließen Sie hierzu den Digitalen Fotoanhänger mit dem beigefügten USB Daten- und Ladekabel an Ihren PC/Notebook an und starten Sie die Software.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät automatisch in den zuvor gewählten Foto- bzw. Slide Show Modus umschaltet, sobald Sie 10 Sekunden keine Eingabe gemacht haben.

Achtung: Ziehen Sie den DF11 niemals während des Downloadvorgangs aus dem USB-Port Ihres PC/Laptops, da es sonst zum Absturz des Systems und Datenverlust kommen kann.

Zum Aufladen des 3.7V eingebauten Lithium Ionen Akkus, schließen Sie Ihren LUTEC DF11 einfach mit dem USB-Kabel an den USB Anschluss Ihres PC/Notebook an. Der Ladevorgang startet automatisch. Um eine optimale Lebensdauer des Akkus zu erreichen, sollte beim ersten Laden das Gerät 10 Stunden angeschlossen bleiben. Die reguläre Ladezeit beträgt 2,5 Stunden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nicht länger als 3 Stunden laden zu lassen.

4. Nutzung der Software für den LUTEC DF11

Nachdem Sie den DF11 mit dem USB-Kabel an Ihren PC/Laptop angeschlossen haben, erscheint auf dem Bildschirm des DF11 die Anzeige „USB Connect“. Starten Sie nun die Software-Anwendung durch einen Doppelklick auf das Symbol „Digital Photo Frame“ auf Ihrem Desktop.

Die Benutzeroberfläche der Software ist übersichtlich aufgebaut und besteht aus sechs Bereichen, die in der folgenden Abbildung mit den Buchstaben A bis F gekennzeichnet sind.

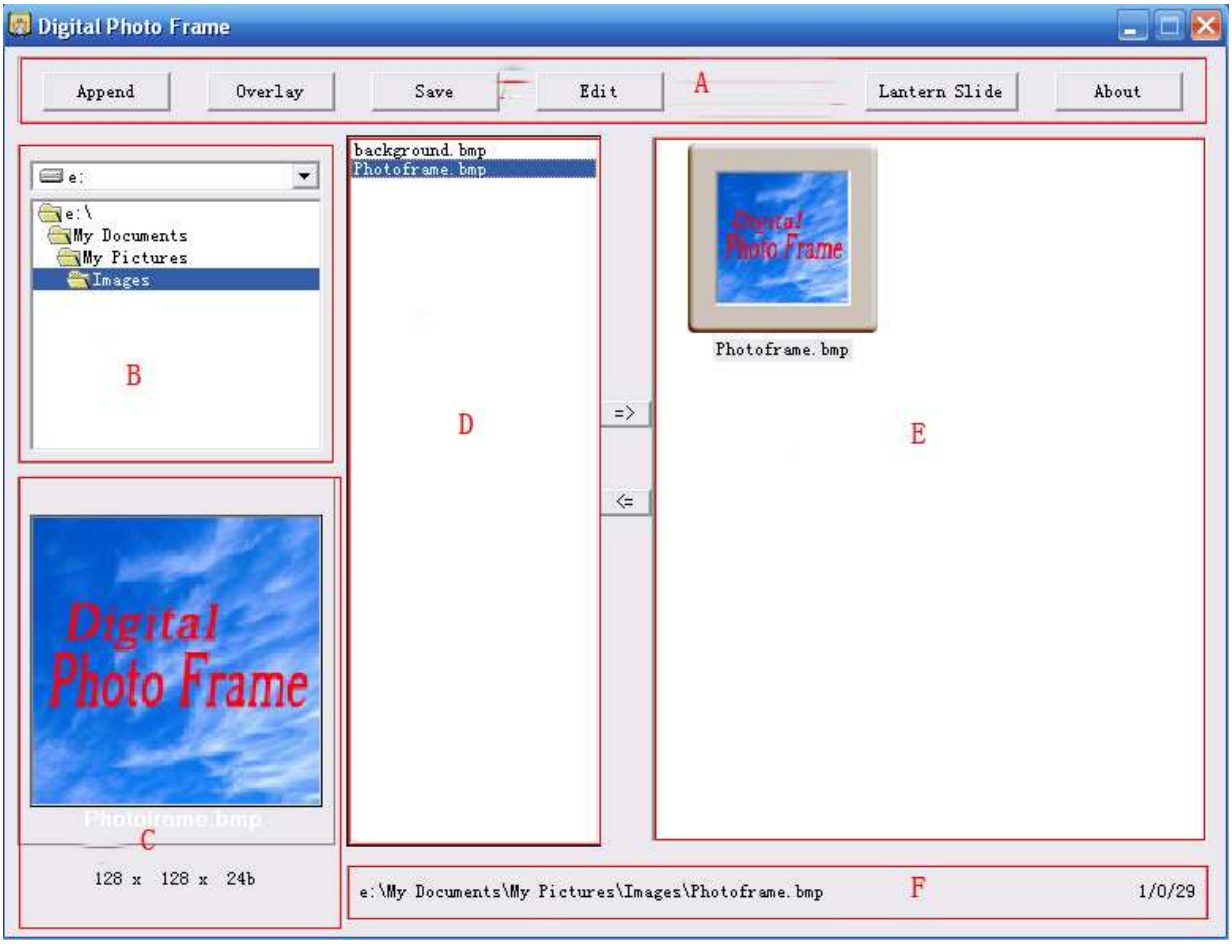

A Menuführung
B Auswahl und Anzeige des Quellordners für die zu übertragenden Dateien
C Vorschaufenster für die in D und E ausgewählten Bilder
D Zeigt die im Ordner unter B vorhandenen Bilder, die über die Pfeilsymbole in den Bereich E verschoben werden können
E Zeigt die Bilder an, die auf den DF 11 verschoben werden können
F Darstellung des unter B ausgewählten Quellpfades. Die Zahlen auf der rechten Seite stellen Folgendes dar: Anzahl der Bilder im Bereich E/Anzahl der Bilder im Speicher des DF11/Anzahl der Bilder, die noch auf dem DF11 gespeichert werden können.

Bitte beachten Sie: Um ausgewählte Bilder in den Bereich E zu übertragen bzw. wieder zu verschieben, nutzen Sie bitte die Pfeilsymbole links neben dem Bereich E.

Erklärung der Menubefehle

Append/ Hinzufügen	Überträgt die Bilder im Bereich E in den Speicher des DF11; Nach Fertigstellung erscheint die Meldung „Completed“, die Sie mit „OK“ bestätigen müssen.
Overlay/ Überschreiben	Überschreibt die im Speicher des DF11 vorhandenen Bilder mit den Bildern im Bereich E; Nach Fertigstellung erscheint die Meldung „Completed“, die Sie mit „OK“ bestätigen müssen.
Save/	Speichert die im Bereich E befindlichen Bildern im Quellordner,

Speichern	der unter F angezeigt wird; Nach Fertigstellung erscheint die Meldung „Completed“, die Sie mit „OK“ bestätigen müssen.
Edit/ Bearbeiten	Ermöglicht, die Bearbeitung (Drehen, Zoomen) des von Ihnen angewählten Bildes; Nach Fertigstellung erscheint die Meldung „Completed“, die Sie mit „OK“ bestätigen müssen.
Lantern Slide/ Dia-Show	Startet eine Dia-Show mit den Bildern, die sich in dem von Ihnen angewählten Ordner auf Ihrem PC/Laptop befinden
About/ Über	Zeigt Informationen über den DF11 und den Hersteller an

Achtung: Ziehen Sie den DF11 niemals während des Downloadvorgangs aus dem USB-Port Ihres PC/Laptops, da es sonst zum Absturz des Systems und Datenverlust kommen kann.

5. Funktionen des LUTEC DF11

1. Wiederaufladen des eingebauten 3.7V Akkus

Achtung: Vor dem ersten Gebrauch des LUTEC DF11, sollte das Gerät 10 Stunden geladen werden. Die reguläre Ladezeit beträgt ansonsten 2,5 Stunden. Um die Lebensdauer des Akkus nicht zu beeinträchtigen, raten wir Ihnen, das Gerät nicht länger als 3 Stunden laden zu lassen. Wird das Gerät längere Zeit nicht genutzt, kann sich die der Ladestatus des Akkus verschlechtern.

Ihr DF11 verfügt über einen eingebauten 3.7V Lithium Ionen Akku, den Sie mit Hilfe des beigefügten USB Daten- und Ladekabels einfach wieder aufladen können. Sobald Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an einen PC/Notebook angeschlossen haben, erscheint der Hinweis „USB Connect“ auf dem Display. Ihr Digitaler Fotoanhänger wird nun automatisch geladen.

2. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie den „Menu/Power Key“ für 2 Sekunden, um den DF 11 einzuschalten. Drücken Sie den „Menu/Power Key“ ebenfalls für 2 Sekunden, um den DF11 wieder auszuschalten.

3. Bilder anzeigen

Um die gespeichert Bilder zu sehen, drücken Sie die Tasten „Up Key“ und „Down Key“. So können Sie zwischen den gespeicherten Bildern hin- und herschalten.

4. Uhr-Modus

Wenn Sie den „Down Key“ für 2 Sekunden drücken, schaltet der DF11 auf den Uhr-Modus um. Es erscheint das Datum mit der aktuellen Uhrzeit. Drücken Sie den „Down Key“ erneut für 2 Sekunden, um wieder in den Bilder-Modus zu wechseln.
Achtung: Wie Sie die Uhrzeit und das Datum ändern können, erfahren Sie unter Punkt 11.

5. Slide Show Einstellungen
Drücken Sie auf die „Menu/Power Key“ Taste und wählen Sie mit den „Up Key“ „Down Key“ Tasten den Punkt „Slide Time“ und bestätigen Sie die Wahl mit der „Menu/Power Key“ Taste. Nun können Sie mit den beiden Pfeiltasten die Darstellungslänge der einzelnen Bilder im Slide Show Modus bestimmen. Bei 0 Sekunden wird der Modus ausgeschaltet. Sie können zwischen einer Zeitspanne von 1 -60 Sekunden wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl bitte mit der „Menu/Power Key“ Taste.

6. Automatisches Abschalten
Drücken Sie die „Menu/Power Key“ Taste und wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „Sleep Time“ und bestätigen Sie die Wahl mit der „Menu/Power Key“ Taste.. Hier können Sie eine Zeit festlegen, nach der sich der DF11 automatisch abschaltet. Bei 0 Minuten wird der Modus ausgeschaltet. Sie können zwischen einer Zeitspanne von 1-60 Minuten wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl bitte mit der „Menu/Power Key“ Taste.

7. Bild löschen
Drücken Sie die „Menu/Power Key“ Taste und wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „Delete One“ und bestätigen Sie die Wahl mit der „Menu/Power Key“ Taste.. Mit den Pfeiltasten können Sie nun das Bild auswählen, dass gelöscht werden soll. Durch das Drücken der „Menu/Power Key“ Taste wird das Bild gelöscht.
Achtung: Es erfolgt keine weitere Bestätigungsabfrage, ob das Bild gelöscht werden soll. Drücken Sie die „Menu/Power Key“ Taste nur, wenn Sie sich absolut sicher sind.

8. Nummer des Bildes an-/ausschalten
Die Anzeige, der Nummer des Bildes ist voreingestellt. Um die Anzeige auszublenden, drücken Sie die „Menu/Power Key“ Taste und wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „Function“ und bestätigen Sie die Wahl mit der „Menu/Power Key“ Taste. Hier können Sie nun bei dem Punkt „Show Num“ entscheiden, ob bei der Darstellung der Bilder die Gesamtzahl und die Nummer des gerade angezeigten Fotos angezeigt werden soll. Mit Drücken der „Menu/Power Key Taste“ schalten Sie die Funktion ein bzw. aus.

9. Kontrast des Bildes ändern
Drücken Sie die „Menu/Power Key“ Taste und wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „Function“ und bestätigen Sie die Wahl mit der „Menu/Power Key“ Taste. Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf den Punkt „Contrast“ und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der „Menu/Power Key“ Taste. Wählen Sie nun auf einer Skala von 0 (dunkel) – 20 (hell), wie stark der Kontrast des Bildes sein soll und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „Menu/Power Key“ Taste.

10. Alle Bilder löschen
Drücken Sie die „Menu/Power Key“ Taste und wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „Function“ und bestätigen Sie die Wahl mit der „Menu/Power Key“ Taste. Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf den Punkt „Delete All“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „Menu/Power Key“ Taste. Die Bestätigungsabfrage „Delete?“ erscheint. Bestätigen Sie diese mit der „Menu/Power Key“ Taste, um alle Fotos aus dem Speicher zu löschen. Sollten Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken, verschwindet die Anzeige automatisch und kein Bild wird gelöscht.

11. Datum und Uhrzeit einstellen
Drücken Sie die „Menu/Power Key“ Taste und wählen Sie mit den Pfeiltasten den Punkt „Function“ und bestätigen Sie die Wahl mit der „Menu/Power Key“ Taste. Gehen Sie mit dem Pfeiltasten auf den Punkt „Set clock“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „Menu/Power Key Taste“. Stellen Sie nun in den Zifferfeldern zunächst das Datum in dem Format Jahreszahl/Monat/Tag ein und bestätigen Sie jede Auswahl mit der „Menu/Power Key“ Taste. Die Uhrzeit stellen Sie auf die gleich Art in dem Format Stunde/Minute/Sekunde ein. Sobald Sie die letzte Zahl bestätigt haben, können Sie nun noch wählen, ob Sie in den Uhrzeitmodus (Clock On) wechseln wollen oder nicht (Clock Off). Mit der „Menu/Power Key“ Taste, gelangen Sie wieder in den von Ihnen gewünschten Modus.

6. Technische Spezifikationen

Produkt	Digitaler Fotoanhänger LUTEC DF11
Bildschirm	1.1 Zoll CSTN LCD Bildschirm
Interne Speicherkapazität	8MB
Anzahl speicherbarer Bilder	Bis zu 70 Bilder
Unterstützte Bildformate	jpg, bmp, gif, ico
Bildauflösung	96 x 64 Pixel
Automatisches Abschalten	Frei wählbar zwischen 01 – 60 Minuten
USB-Schnittstelle	USB 1.1 Schnittstelle
Abmessungen (LxBxH)	55 x 45 x 20,5 mm
Gewicht	30g
Stromversorgung	Eingebauter 3.7V Lithium Ionen Akku
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft® Windows 2000, XP und VISTA

7. Wichtige Hinweise

7.1 Garantie

Wir gewähren 36 Monate Garantie.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein LUTEC Produkt entschieden haben! Ganz sicher werden Sie - wie viele Tausende zufriedener Kunden vor Ihnen - von der Qualität unseres Produktes begeistert sein.

Garantieerklärung / Bedingung

1. Die Garantie beträgt 36 Monate und beginnt mit dem Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinelle erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Vorraussetzung für eventuelle Reklamation ist.

2. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, wahlweise durch den Hersteller, entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.

3. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung / Bedienung oder durch Manipulation / äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (*z.B. die Akkus*) sind von der Garantie ausgenommen.

7.2 Lösung technische Probleme

1) Handbuch:
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.

2) Webpage:
Unter **www.LUTEC.eu** können Sie sich über häufig gestellte Fragen, aktuellste Kompatibilitätslisten etc. informieren

3) Endkunden-Hotline:
Sie können uns per Email unter **DF11@LUTEC.eu** erreichen.

Sollten Sie telefonische Unterstützung benötigen, so steht Ihnen unsere Endkunden-Hotline von Montag-Freitag von 9:00 bis 18:00 zu Verfügung.

Endkunden-Hotline: aus Deutschland: **0180 5 – 14 00 13*** *: EURO 0,14/ Min.
aus Österreich: **08 20 – 50 08 02*** *: EURO 0,145/ Min.

Bitte beachten Sie, dass die Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz abweichen können. Preisinformationen für Anrufe aus dem Mobilfunknetz erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

4) Direct Exchange:
Wenn Ihnen die Hotline mitteilt, dass Ihre Stereo Lautsprecher ausgetauscht werden muss, bekommen Sie von der Hotline eine Autorisierungsnummer (RMA-Nr.) mitgeteilt. Bitte senden Sie Ihr Gerät unter Angabe dieser RMA-Nr. inkl. Zubehör und einer Kopie des Kaufbelegs an unser Service-Center. Sie erhalten dann umgehend einen Austausch von uns.

Service-Center:
Einsendungen an unser Service-Center sind **nur nach** Autorisierung durch unsere Hotline **unter Angabe** der RMA-Nr. möglich, ansonsten kann die Rücksendung nicht angenommen werden.

Schiffer Service GmbH
c/o Lutec RMA-Nr. : xxx (hier bitte die von der Hotline genannte RMA Nr. eintragen)
Industriestr. 16
D-52134 Herzogenrath-Kohlscheid

8. Konformitätserklärung

Das Produkt wurde getestet und entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen gemäß Richtlinie des Rates in Annäherung an die Gesetze der Mitgliedstaaten bezüglich der EMV-Produktstandards EN 55022 und EN 55024.

9. Sonstiges

Bitte beachten Sie, dass leere Batterien Sondermüll sind und besonders entsorgt werden müssen.
Bitte beachten Sie ferner, dass auch das Gerät selber und im Lieferumfang befindliche Kabel sowie das Netzteil an den dafür vorgesehen Stellen kostenlos abgegeben werden können und dann fachgerecht entsorgt werden.
Bitte helfen auch Sie Ihre und unsere Umwelt zu schützen!

Weitere Informationen über LUTEC finden Sie unter **www.LUTEC.eu.**

LUTEC ist eine eingetragene Marke der META New Media GmbH, Auf der Borg 2b, D-59494 Soest.

Alle Angaben ohne Gewähr.
Druckfehler, technische Änderungen, Abbildungs- und Farbänderungen sind ausdrücklich vorbehalten.

User Manual Content

1. General Information……14

2. Diagram and Functions……...14

3. Installation of the software for your LUTEC DF11……....14

4. Use of the software of your LUTEC DF11……..……17

5. Functions of your LUTEC DF11……19

6. Technical Specifications…..……21

7. Important Information……..21

8. Declaration of Conformity……..……..23

9. Other Information……..23

1. General Information

Thank you for purchasing a LUTEC product! We are sure that you, like thousands of satisfied customers before you, will be thrilled by the quality of our products.

Items supplied

In the Digital Photo Frame LUTEC DF11 package, the following accessories are supplied:

- ✓ Digital Photo Frame LUTEC DF11 with key ring
- ✓ USB charging and data cable
- ✓ Installation & Driver CD
- ✓ Multilingual User`s Manual (on CD)
- ✓ Multilingual Quick Start Guide

2. Diagram and Functions

3. Installation of the software for your LUTEC DF11

<u>Attention:</u> While installing the software for your LUTEC DF11, the device <u>must not</u> be plugged into your PC/Notebook.

Step 1
Please make sure that the device is not plugged into your PC/Notebook and insert the Installation & Driver CD into the CD drive of your PC/Notebook. The installation process starts automatically according to the autorun function. If the installation does not starts automatically, please start the „Setup.exe" file in your CD drive directory.

Step 2
Please click „Next“ in the opening display to start the installation process. Please click on „Cancel“ to abort the installation.

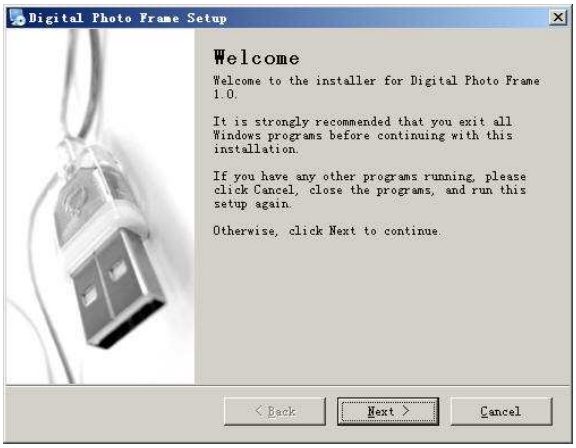
Digital Photo Frame Setup
Welcome
Welcome to the installer for Digital Photo Frame 1.0.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before continuing with this installation.
If you have any other programs running, please click Cancel, close the programs, and run this setup again.
Otherwise, click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

Step 3
After having clicked „Next“ the Licence Agreement is displayed. When you accept this agreement please mark the sentence “I agree...” and click on “Next” to proceed with the installation. If you are not accepting the agreement, please click on “Cancel” to abort the installation.

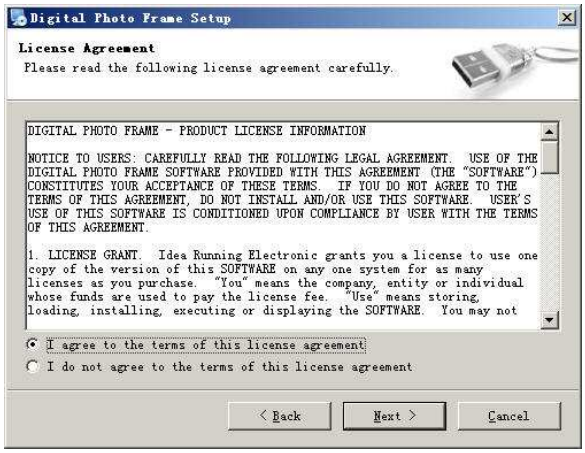
Digital Photo Frame Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
DIGITAL PHOTO FRAME - PRODUCT LICENSE INFORMATION
NOTICE TO USERS: CAREFULLY READ THE FOLLOWING LEGAL AGREEMENT. USE OF THE DIGITAL PHOTO FRAME SOFTWARE PROVIDED WITH THIS AGREEMENT (THE "SOFTWARE") CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL AND/OR USE THIS SOFTWARE. USER'S USE OF THIS SOFTWARE IS CONDITIONED UPON COMPLIANCE BY USER WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT.
1. LICENSE GRANT. Idea Running Electronic grants you a license to use one copy of the version of this SOFTWARE on any one system for as many licenses as you purchase. "You" means the company, entity or individual whose funds are used to pay the license fee. "Use" means storing, loading, installing, executing or displaying the SOFTWARE. You may not
I agree to the terms of this license agreement
I do not agree to the terms of this license agreement
< Back
Next >
Cancel

Step 4
Now a dialog window with user information appears. Please fill in your name and company and click „Next“ to proceed. Otherwise click “Cancel” to abort the installation.

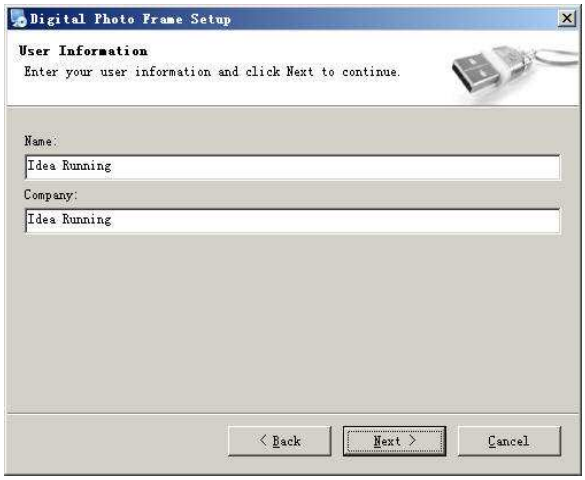

Step 5

Now you can choose the directory where the software will be installed. Please click “Change” to choose the right directory for the installation. Afterwards please click on “Next” to proceed or click on “Cancel” to abort the installation.

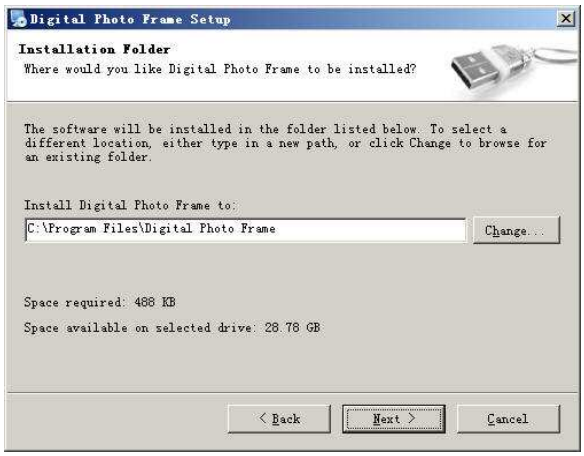
Digital Photo Frame Setup
Installation Folder
Where would you like Digital Photo Frame to be installed?
The software will be installed in the folder listed below. To select a different location, either type in a new path, or click Change to browse for an existing folder.
Install Digital Photo Frame to:
C:\Program Files\Digital Photo Frame
Change...
Space required: 488 KB
Space available on selected drive: 28.78 GB
< Back
Next >
Cancel

Step 6

In the following dialog window you can rename the folder in which the icons are created. Afterwards click on “Next” to proceed or click on “Cancel” to abort the installation.

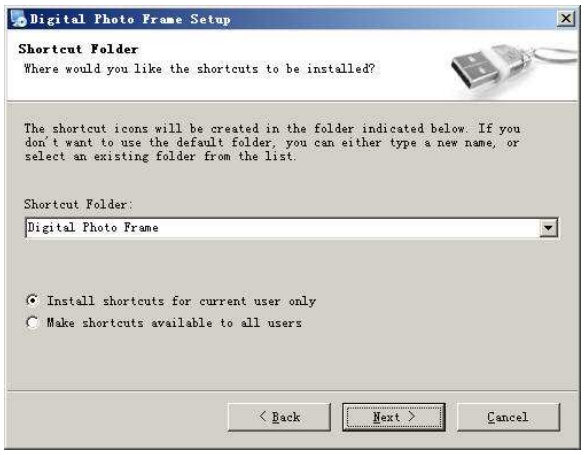
Digital Photo Frame Setup
Shortcut Folder
Where would you like the shortcuts to be installed?
The shortcut icons will be created in the folder indicated below. If you don't want to use the default folder, you can either type a new name, or select an existing folder from the list.
Shortcut Folder:
Digital Photo Frame
Install shortcuts for current user only
Make shortcuts available to all users
< Back
Next >
Cancel

Step 7

Now all settings you have made so far are displayed. If you want to change one setting, please click on “Back” to get the dialog windows before. Please click on “Next” to start the installation.

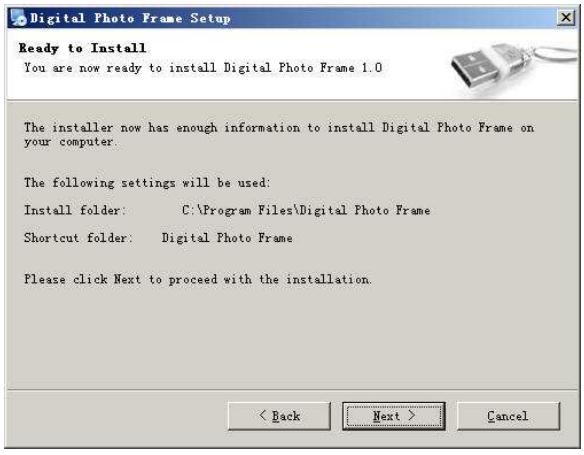
Digital Photo Frame Setup
Ready to Install
You are now ready to install Digital Photo Frame 1.0
The installer now has enough information to install Digital Photo Frame on your computer.
The following settings will be used:
Install folder: C:\Program Files\Digital Photo Frame
Shortcut folder: Digital Photo Frame
Please click Next to proceed with the installation.
< Back
Next >
Cancel

Step 8
After the successful conclusion of the installation, the last dialog window appears. Please click on “Finish” to exit the installation.

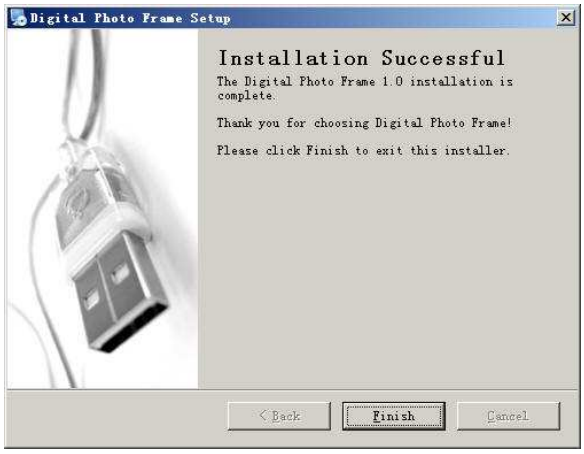
Digital Photo Frame Setup
Installation Successful
The Digital Photo Frame 1.0 installation is complete.
Thank you for choosing Digital Photo Frame!
Please click Finish to exit this installer.
< Back
Finish
Cancel

After the software has been installed successfully and the internal rechargeable battery is fully charged, you can use your LUTEC DF11. Plug the device with the supplied USB data and charging cable into your PC/Notebook and run the software.

Please notice that the device automatically switches into the previously chosen photo or slide show mode, as long as you have not made an input for 10 seconds.

Attention: Do not unplug the DF11 from the USB Port of your PC/Notebook during the download process because it can cause an abnormal system end or the loss of data.

To charge the internal 3.7V Lithium Ion rechargeable battery, please plug the LUTEC DF11 with the USB cable into the USB Port of your PC/Notebook. The charging process starts automatically. To ensure an optimal endurance for the rechargeable battery, the device should be plugged for 10 hours before the first use. The usual charging time is 2,5 hours. We recommend not to charge the device more than 3 hours.

4. Use of the software of your LUTEC DF11

After having plugged the DF11 with the USB cable to your PC/Notebook, the display of the DF11 signalizes „USB Connect“. Please run the software with a double-click on the icon “Digital Photo Frame” on your desktop.

The user interface of the software is clearly arranged and contains 6 areas which are marked with the letters A – F in the following figure.

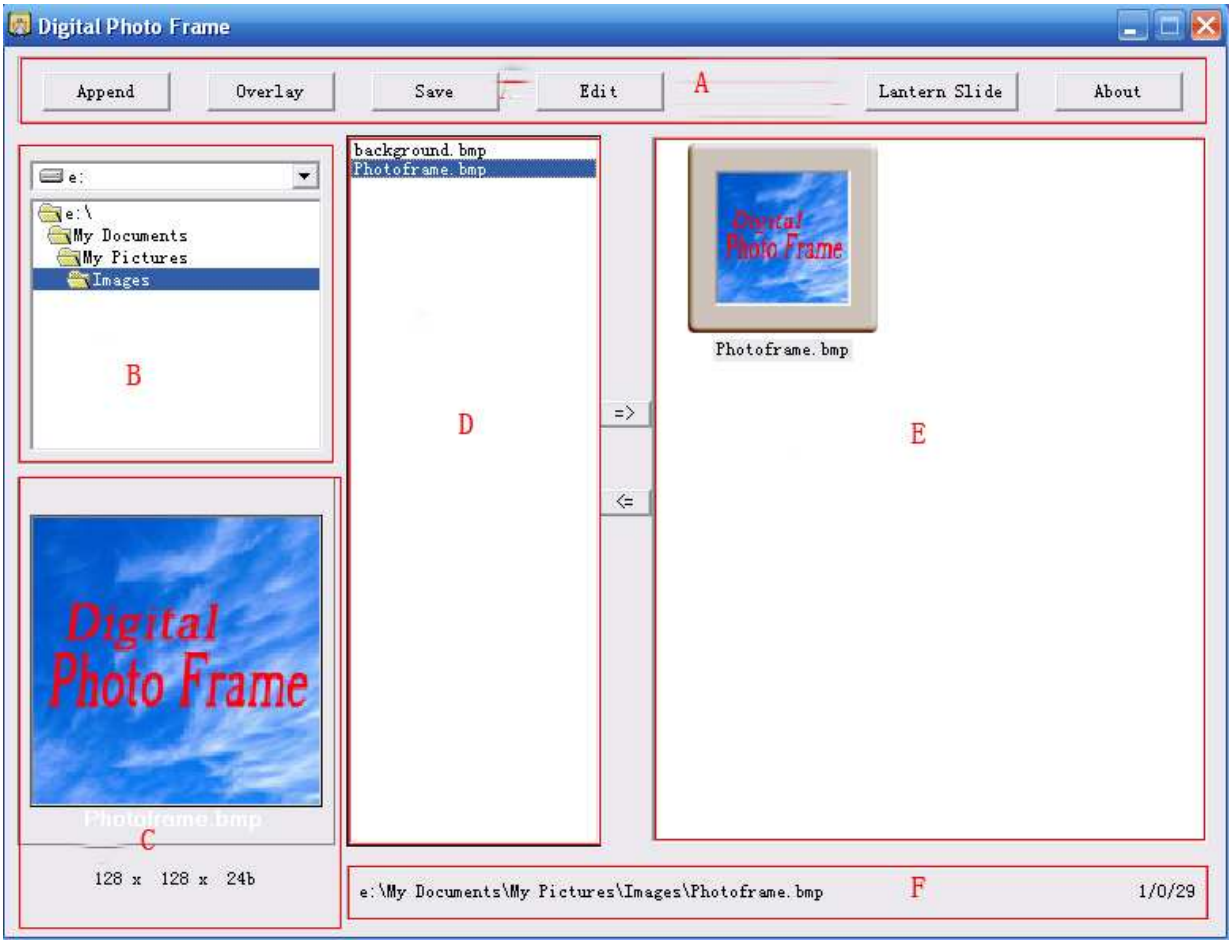

A Menu navigation
B Choice and Display of the selected source folder
C Preview window for pictures which are selected in D and E
D Shows pictures which are saved in the folder showed under B and which can be scrolled by the arrow symbols to the area E
E Shows pictures that can be scrolled to the DF11
F Displays the folder which has been selected under B. The numbers on the right side show the following: Quantity of pictures in the area E/Quantity of pictures stored in the memory of the DF11/Quantity of pictures which can be furthermore stored in the memory of the DF11

Please notice: To scroll chosen pictures to the area E and back, please use the arrow icons on the left side of area E.

Explanation of the menu commands

Append	Appends the pictures into the memory of the DF11; after finishing the notice “Completed” appears which you have to confirm with “OK”
Overlay	Overlays the pictures which are stored in the memory of the DF11; after finishing the notice “Completed” appears which you have to confirm with “OK”

Save	Saves the pictures in area E in the source folder which is shown in area F; after finishing the notice “Completed” appears which you have to confirm with “OK”
Edit	Enables you to edit (revolve, zoom) the marked picture; after finishing the notice “Completed” appears which you have to confirm with “OK”
Lantern Slide	Starts a lantern slide with the pictures which are saved in your chosen folder on your PC/Notebook
About	Gives you information about the DF11 and the manufacturer

Attention: Do not unplug the DF11 from the USB Port of your PC/Notebook during the download process because it can cause an abnormal system end or the loss of data.

5. Functions of your LUTEC DF11

1. Recharging of the internal 3.7V rechargeable battery

Attention: To ensure an optimal endurance for the rechargeable battery, the device should be plugged for 10 hours before the first use. The usual charging time is 2,5 hours. We recommend not to charge the device more than 3 hours. If you don`t use the device for a longer time the charging status of the rechargeable battery may degrade.

Your DF11 contains an internal 3.7 Lithium Ion rechargeable battery which can be charged with the supplied USB data and charging cable. After having plugged the DF11 with the USB cable to your PC/Notebook, the display of the DF11 signalizes „USB Connect“. Your Digital Photo Frame will be charged automatically.

2. Turn On/Off
Press the „Menu/Power“ key for 2 seconds to turn the DF11 on. Press the “Menu/Power” key for 2 seconds again to turn the DF11 off.

3. Show pictures
To see the saved pictures, press the „Up” key and “Down” key. Thus you can switch between the saved pictures.

4. Clock Mode
By pressing the „Down“ key for 2 seconds, the DF11 switches into the clock mode. The date with the actual time appears. Press the “Down” key for 2 seconds again to switch into the picture mode again.
Attention: How to change the time and the date, is described under point 11.

5. Slide Show Settings
Press the „Menu/Power“ key and choose with the „Up“ and „Down“ key the command

„Slide Time“. Confirm your choice with the “Menu/Power” key. Now you can choose the length of the display of one picture by using the “Up” and “Down” key. By choosing “0” the mode will turn off. You have the choice between 1 – 60 seconds for each picture. Please confirm your choice with the “Menu/Power”key.

6. Automatic turning off
Press the „Menu/Power“ key and choose the command „Sleep Time“ with the „Up“ and „Down“ key. Confirm your choice with the “Menu/Power” key. Now you can choose the time until the DF11 turns off automatical. By choosing “0” the mode will turn off. You have the choice between 1 – 60 minutes. Please confirm your choice with the “Menu/Power”key.

7. Delete a picture
Press the „Menu/Power“ key and choose the command „Delete One“ with the „Up“ and „Down“ key. Confirm your choice with the “Menu/Power” key. Now you can choose the picture which shall be deleted with the „Up“ and „Down“ key. By pressing the “Menu/Power” key, the chosen picture will be deleted.
Attention: There won`t be a further confirmation inquiry for deleting the picture. Please press the “Menu/Power” key only when you are really sure.

8. Number of the picture turn on/off
The display of the number of the picture is preset. To remove this preset, please press the “Menu/Power” key and choose the command “Function” with the “Up” and “Down” key. Confirm your choice with the “Menu/Power” key. Now you can choose the command “Show Num” where you can decide whether the total number of pictures and the number of the shown picture shall be displayed. By pressing the “Menu/Power” key the function will be turned on/off.

9. Change the contrast of one picture
Press the “Menu/Power” key and choose the command “Function” with the “Up” and “Down” key. Confirm your choice with the “Menu/Power” key. Select the command “Contrast” with the “Up” and “Down” key and confirm your choice with the “Menu/Power” key. You have the choice on a scale from 0 (dark) – 20 (bright). Please confirm your choice with the “Menu/Power” key.

10. Delete all pictures
Press the “Menu/Power” key and choose the command “Function” with the “Up” and “Down” key. Confirm your choice with the “Menu/Power” key. Select the command “Delete All” with the “Up” and “Down” key and confirm your choice with the “Menu/Power” key. The confirmation inquiry “Delete?” appears. Confirm this inquiry by pressing the “Menu/Power” key when you really want to delete all pictures in the internal memory of the device. If you don`t press a key for longer than 10 seconds, the inquiry removes and no picture will be deleted.

11. Set date and time
Press the “Menu/Power” key and choose the command “Function” with the “Up” and “Down” key. Confirm your choice with the “Menu/Power” key. Select the command “Set Clock” with the “Up” and “Down” key and confirm your choice with the “Menu/Power” key. First you can choose the correct date with the format year/month/day. Please confirm every setting by pressing the “Menu/Power” key. The same way you can choose the correct time with the format hour/minute/second.

When you have confirmed the last number you can choose if you want to switch into clock mode (Clock On) or not (Clock Off). With the “Menu/Power” key you can switch into your favored mode.

6. Technical Specifications

Product	Digital Photo Frame LUTEC DF11
Display	1.1 inch CSTN LCD display
Internal Memory	8MB
Quantity of storable pictures	Up to 70
Supported File formats	jpg, bmp, gif, ico
Display resolution	96 x 64 Pixel
Automatical turning off	Chossable between 01 – 60 minutes
USB interface	USB 1.1 interface
Dimensions (LxBxH)	55 x 45 x 20,5 mm
Weight	30g
Electrical Power supply	Internal 3.7V Lithium Ion rechargeable battery
Supported operating systems	Microsoft® Windows 2000, XP and VISTA

7. Important Information

7.1 LUTEC service

We offer you a warranty period of 36 months.

We are pleased that you have decided in favour of a LUTEC product! Certainly you will be enthusiastic about the quality of our product like thousands of satisfied customers before you.

Warranty / conditions

1. The warranty period is 36 months and begins with the sale to the end user. The receipt must clearly list the date of purchase and the type of device. In addition, the receipt must be machine printed. Keep the purchase receipt for the entire warranty period, since it is required for all warranty claims.

2. During the warranty period, all defects shall be adjusted or replaced at the manufacturer’s expense, either by repairing or replacing the defective part or the

entire device. Work carried out under warranty does neither extend the warranty period nor does it start a new warranty period.

3. The manufacturer reserves the right to void any warranty claim for damages or defects due to misuse, abuse or external impact (falling down, impact, ingress of water, dust, contamination or break). Wearing parts (e. g. rechargeable batteries) are excluded from warranty.

7.2 Technical Support

Do you need further information? Please use the following four sources of information:

1. Manual
Read this Manual carefully.

2. Webpage
You can find further information about this and other LUTEC products on the webpage **www.LUTEC.eu.**

3. End customer Support
LUTEC offers a free of charge Email support. You can get in contact to us by the mail adress **DF11@LUTEC.eu**

4. Direct Exchange
When the Email support tells you that your device has to be exchanged you will get an authorisation number (RMA number). Please send the device with the RMA number incl. all accessories and a copy of your proof of purchase to our service center. Afterwards your device will be exchanged.

In event of a service circumstance please contact:
In case you are not satisfied with a LUTEC product or you need further information please catch up on our homepage **www.LUTEC.eu** and contact afterwards our service team.
By this way you will get a competent support/advice and in case of a necessary exchange you will get your RMA number.

The adress of our service center is
(Transmittals are only accepted when you got a valid RMA number!!!!)
Schiffer Service GmbH
Industriestraße 16
D-52134 Herzogenrath-Kohlscheid
Germany

8. Declaration of Conformity

The product has been tested and conforms with the fundamental requirements for protection in accordance with the guidelines of the council together with the laws of the member states with regards to the EMV Product standards EN 55022 and EN 55024.

9. Other Information

Please recycle batteries correctly.
Furthermore, please be aware that the product itself and the USB cable supplied with it can be disposed of free-of-charge at designated sites where it will be disposed of correctly.
Please help to protect your and our environment!

You can find more information about LUTEC at **www.LUTEC.eu.**

LUTEC is a registered trademark of META New Media GmbH, Auf der Borg 2b, D-59494 Soest.

We accept no liability for any information contained herein. We reserve the right to make typing errors, technical modifications and diagram revisions.

Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék

1. Általános rész……..…25

2. Teljes nézet és funkciók..... ……..25

3. Programtelepítés a LUTEC DF11 készülékre ……...25

4. A LUTEC DF11 program alkalmazása ……..…….28

5. A LUTEC DF11 funkciói ……...30

6. Műszaki specifikáció.....……...32

7. Fontos tudnivalók .....……..32

8. Megfelelőségi nyilatkozat ……...33

9. Egyebek……...34

1. Általános rész

Köszönjük, hogy egy Lutec terméket választott! Egész biztos, hogy Önt is meggyőzi termékünk kitűnő minősége ugyanúgy, mint több ezer más elégedett vásárlónkat.

A csomag tartalma

LUTEC DF11 digitális képkeretet és tartozékai:

- ✓ LUTEC DF11 digitális képkeret kulcstartóval
- ✓ USB töltő- és adatkábel
- ✓ Telepítő és driver CD
- ✓ Többnyelvű használati utasítás (Cd-én)
- ✓ Többnyelvű Quickstart guide

2. Teljes nézet és funkciók

3. Programtelepítés a LUTEC DF11 készülékre

<u>Figyelem:</u> Amikor telepíti a programot LUTEC DF11 készülékére, a készülék <u>nem</u> lehet összekötve a számítógéppel/notebookkal.

1. lépés
Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs összekötve a számítógéppel, és helyezze be a telepítő és driver CD-t számítógépje/laptopja CD lemezmeghajtójába. Az autorun funkció automatikusan indítja a telepítési folyamatot. Ha nem indulna el automatikusan a telepítési folyamat, indítsa el a „Setup.exe“ fájl futtatását a CD-ROM könyvtárban.

2. lépés
Amikor megjelenik a programtelepítés indítás a képernyőn, kattintson a „Next” utasításra, ha el akarja indítani a telepítést. Kattintson a „Cancel” utasításra, ha nem kívánja folytatni a telepítést.

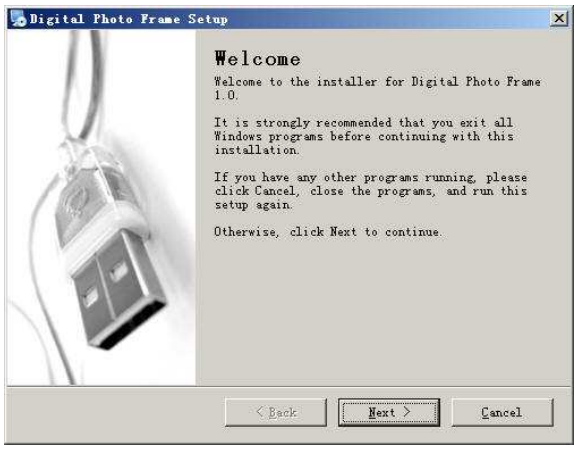
Digital Photo Frame Setup
Welcome
Welcome to the installer for Digital Photo Frame 1.0.
It is strongly recommended that you exit all Windows programs before continuing with this installation.
If you have any other programs running, please click Cancel, close the programs, and run this setup again.
Otherwise, click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

3. lépés
Ha rákattintott a „Next” utasításra, megjelennek a licencfeltételek angol nyelven. Ha elfogadja ezeket a feltételeket, jelölje meg az „I agree…“ mondatot, és kattintson a „Next” utasításra a telepítés folytatásához. Ha nem fogadja el a feltételeket, kattintson a „Cancel” utasításra a telepítés befejezéséhez.

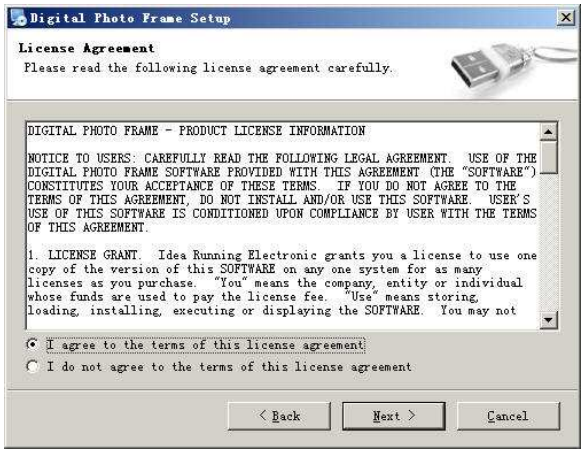
Digital Photo Frame Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
DIGITAL PHOTO FRAME - PRODUCT LICENSE INFORMATION
NOTICE TO USERS: CAREFULLY READ THE FOLLOWING LEGAL AGREEMENT. USE OF THE DIGITAL PHOTO FRAME SOFTWARE PROVIDED WITH THIS AGREEMENT (THE "SOFTWARE") CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL AND/OR USE THIS SOFTWARE. USER'S USE OF THIS SOFTWARE IS CONDITIONED UPON COMPLIANCE BY USER WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT.
1. LICENSE GRANT. Idea Running Electronic grants you a license to use one copy of the version of this SOFTWARE on any one system for as many licenses as you purchase. "You" means the company, entity or individual whose funds are used to pay the license fee. "Use" means storing, loading, installing, executing or displaying the SOFTWARE. You may not
I agree to the terms of this license agreement
I do not agree to the terms of this license agreement
< Back
Next >
Cancel

4. lépés
Megjelenik egy ablak a felhasználói adatokkal. Írja be a nevét, illetve a cégnevet, és kattintson a „Next” utasításra a telepítés folytatásához. Ellenkező esetben kattintson a „Cancel” utasításra a telepítés befejezéséhez.

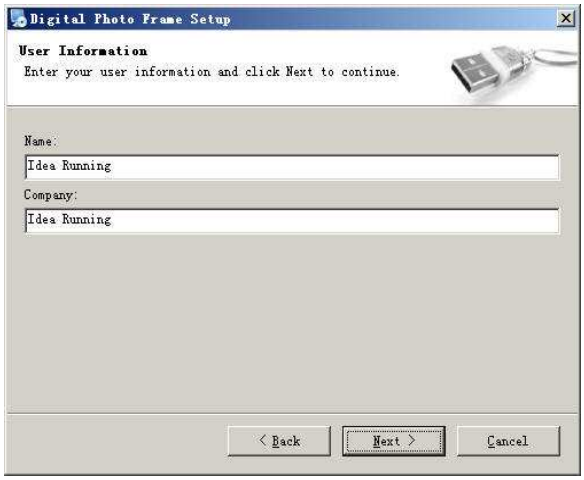

5. lépés

A következő ablakban beállíthatja, hogy a telepített program hova kerüljön. Kattintson a „Change” utasításra a kiválasztott telepítési hely beállításához. Ezt követően kattintson újból a „Next” utasításra a telepítés folytatásához, illetve a „Cancel” utasításra a telepítés befejezéséhez.

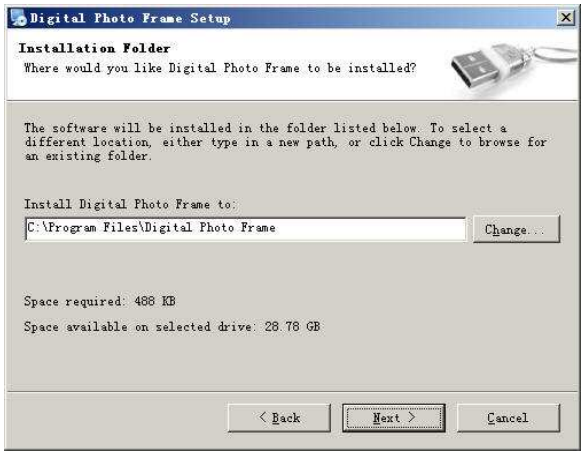
Digital Photo Frame Setup
Installation Folder
Where would you like Digital Photo Frame to be installed?
The software will be installed in the folder listed below. To select a different location, either type in a new path, or click Change to browse for an existing folder.
Install Digital Photo Frame to:
C:\Program Files\Digital Photo Frame
Change...
Space required: 488 KB
Space available on selected drive: 28.78 GB
< Back
Next >
Cancel

6. lépés

A most megjelenő ablakban lehetősége van tetszés szerint átnevezni azt a könyvtárat, mely az előállított ikonokat tartalmazza. Kattintson újból a „Next” utasításra a telepítés folytatásához, illetve a „Cancel” utasításra a telepítés befejezéséhez.

Digital Photo Frame Setup
Shortcut Folder
Where would you like the shortcuts to be installed?
The shortcut icons will be created in the folder indicated below. If you don't want to use the default folder, you can either type a new name, or select an existing folder from the list.
Shortcut Folder:
Digital Photo Frame
Install shortcuts for current user only
Make shortcuts available to all users
< Back
Next >
Cancel

7. lépés

Az itt következő ablakban megjelenik valamennyi Ön által kijelölt beállítás. Amennyiben meg kívánja változtatni a beállítások valamelyikét, kattintson a „Back” utasításra, hogy visszaléphessen az előző ablakba. Kattintson a „Next” utasításra a telepítés indításához.

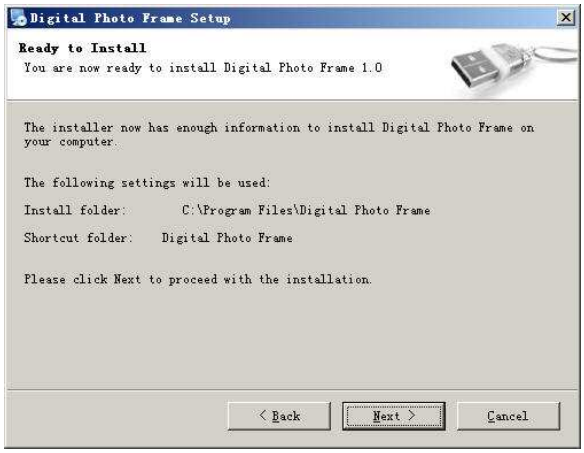
Digital Photo Frame Setup
Ready to Install
You are now ready to install Digital Photo Frame 1.0
The installer now has enough information to install Digital Photo Frame on your computer.
The following settings will be used:
Install folder: C:\Program Files\Digital Photo Frame
Shortcut folder: Digital Photo Frame
Please click Next to proceed with the installation.
< Back
Next >
Cancel

8. lépés
Sikeres telepítés után megjelenik az utolsó dialógusablak a képernyőn, melyben a „Finish” utasításra kattintva befejezi a telepítést.

Digital Photo Frame Setup
Installation Successful
The Digital Photo Frame 1.0 installation is complete.
Thank you for choosing Digital Photo Frame!
Please click Finish to exit this installer.
< Back
Finish
Cancel

A program sikeres telepítése után, és ha az akku teljesen fel van töltve, használatra kész a LUTEC DF11. Ehhez csatlakoztassa a digitális képkeretet a számítógéphez/notebookhoz a tartozékként mellékelt USB adat- és töltőkábelen keresztül, és indítsa el a programot.

Vegye figyelembe kérjük, hogy a készülék automatikusan átkapcsol az előzőleg választott fénykép, illetve diavetítés (Slide Show) módra, amennyiben 10 másodpercen belül nem ad meg más funkciómódot.

Figyelem: Soha ne húzza ki letöltés közben a DF11 készüléket számítógépje/laptopja USB csatlakozójából, mivel ez rendszerhibához és adatvesztéshez vezethet.

A beépített 3,7 V lítium-ion akku feltöltéséhez csatlakoztassa egyszerűen LUTEC DF11 készülékét az USB kábellel a számítógép/notebook USB csatlakozóporthoz. A töltés automatikusan elindul. Az akkumulátor optimális élettartamának elérése érdekében az első alkalommal 10 órán keresztül kell tölteni a készüléket. A rendes töltési idő 2,5 óra. Azt tanácsoljuk, hogy ne hagyja 3 óránál hosszabb ideig a készüléket a töltőn.

4. A LUTEC DF11 program alkalmazása

Miután csatlakoztatta a DF11 készüléket az USB kábellel a számítógéphez/laptophoz, a DF11 képernyőjén „USB Connect“ kijelzés látható. Indítsa el a programot, ehhez kattintson kétszer a „Digital Photo Frame“ ikonra az asztalon.

A program felhasználói felülete áttekinthetően van felépítve, és hat programtartományból áll, melyek a következő ábrán A – F betűvel vannak jelölve.

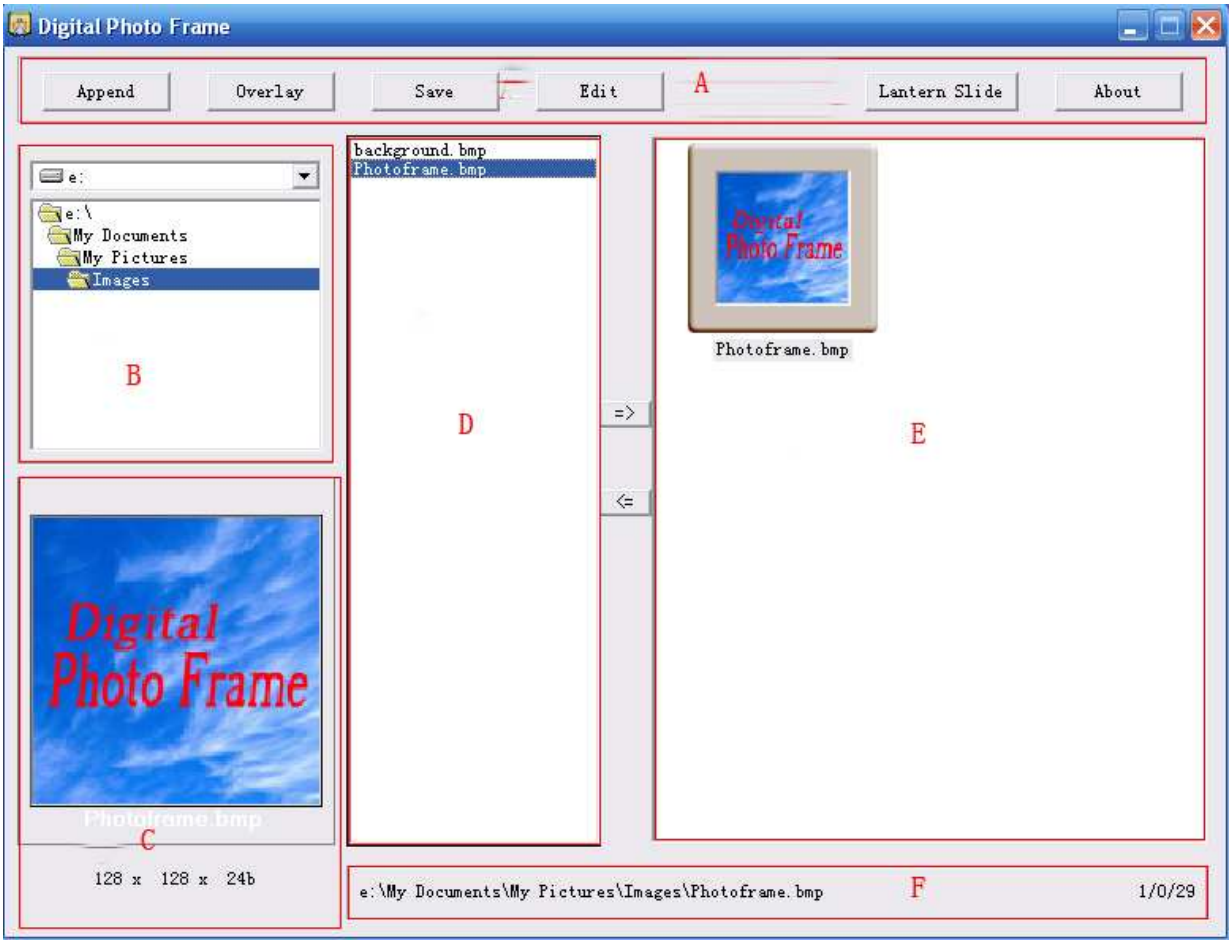

A Menüvezérlés
B Forráskönyvtár kijelölése és jelzése az átmásolandó adatbázishoz
C Megtekintő ablak a D és E betű alatt kiválasztott képekhez
D Mutatja a B alatti könyvtárban levő képeket, melyeket a nyíljellel át lehet helyezni az E tartományba.
E Mutatja a képeket, amelyek áthelyezhetők a DF 11 készülékre.
F A B pont alatt kijelölt forráskönyvtárat mutatja. A jobb oldalon levő számok a következőt jelentik: a képek száma az E tartományon belül / képek száma a DF11 memóriatárban / képszám, ami még elmenthető a DF11 készülékre.

Kérjük, vegye figyelembe: A kijelölt képek átviteléhez az E tartományba, illetve újbóli áthelyezéshez, használja az E tartomány mellett balra levő nyíljelet.

Magyarázat a menüpontokhoz

Append/ Hozzáadás	Az E tartományon belül található képek átvitele a DF11 memóriatárába; Elkészítés után a „Completed“ kijelzés látható, amit jóvá kell hagyni az „OK”-ra kattintva.
Overlay/ Felülírás	Átírja a DF11 memóriatárában található képeket az E tartományban levő képekkel; elkészítés után a „Completed“, kijelzés látható, amit jóvá kell hagyni az „OK”-ra kattintva.

Save/ Mentés	Elmenti az E tartományban található képeket a forráskönyvtárba, ami az F alatt látható; elkészítés után a „Completed“, kijelzés látható, amit jóvá kell hagyni az „OK”-ra kattintva.
Edit/ Szerkesztés	Lehetővé teszi az Ön által kijelölt képek szerkesztését (elfordítás, nagyítás/kicsinyítés); elkészítés után a „Completed“, kijelzés látható, amit jóvá kell hagyni az „OK”-ra kattintva.
Lantern Slide/ Diavetítés	Elindítja a diavetítést azokkal a képekkel, melyek az Ön által kijelölt könyvtárban vannak a számítógépén/laptopján.
About/ Tájékoztató	Információ a DF11 készülékről és a gyártóról

Figyelem: Soha ne húzza ki letöltés közben a DF11 készüléket számítógépje/laptopja USB csatlakozójából, mivel ez rendszerhibához és adatvesztéshez vezethet.

5. A LUTEC DF11 funkciói

1. A beépített 3,7 V akkumulátor újratöltése

Figyelem: Első használat előtt a LUTEC DF11 készüléket 10 órán keresztül kell tölteni. A rendes töltésidő egyébként 2,5 óra.
Annak érdekében, hogy ne csökkenjen az akkumulátor élettartama, azt tanácsoljuk, hogy ne hagyja 3 óránál hosszabb ideig a készüléket a töltőn Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, rosszabbodhat az akkuk töltésállapota.

DF11 készüléke fel van szerelve egy beépített 3,7 V lítium-ion akkumulátorral, ami egyszerűen újratölthető a tartozékként mellékelt USB adat- és töltőkábel segítségével. Mihelyt csatlakoztatta a készüléket az USB kábellel a számítógéphez/notebookhoz, megjelenik a képernyőn az „USB Connect“ kijelzés. A digitális képkeret automatikusan tölteni kezd.

2. Be- és kikapcsolás

Nyomja le 2 másodpercre a „Menu/Power Key“ gombot a DF11 készülék bekapcsolásához. A DF11 kikapcsolásához nyomja le szintén 2 másodpercre a „Menu/Power Key“ gombot.

3. Képmegjelenítés

Az elmentett képek megjelenítéséhez nyomja le az „Up Key“ és a „Down Key“ gombot. Ezekkel a gombokkal ide-oda tud váltani a képek között.

4. Óra üzemmód

Ha 2 másodpercre lenyomja a „Down Key“ gombot, átkapcsol a DF11 óra üzemmódra. Megjelenik a dátum és a pillanatnyi pontos idő. Nyomja le újból 2 másodpercre a „Down Key“ gombot, ha vissza kíván lépni a kép üzemmódba.
Figyelem: A 11.pont alatt ismertetjük, hogyan tudja beállítani a pontos időt és a dátumot.

5. Diavetítés (Slide Show) beállítások
Nyomja le a „Menu/Power Key“ gombot, és jelölje ki az Up Key“ „Down Key“ gombokkal a „Slide Time“ menüpontot. Hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal. Ezután beállíthatja a képek egyenkénti megjelenítési idejét a diavetítési üzemmódban a két nyílgomb segítségével. 0 másodpercnél kikapcsol ez az üzemmód. 1 – 60 másodperc közti időtartamot választhat. Hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal.

6. Automatikus kikapcsolás
Nyomja le a „Menu/Power Key“ gombot, és jelölje ki a nyílgombokkal a „Sleep Time“ üzemmódot. Hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal. Itt beállíthatja azt az időt, ami után automatikusan kikapcsol DF 11 készüléke. 0 percnél kikapcsol ez az üzemmód. 1 – 60 perc közti időtartamot választhat. Hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal.

7. Kép törlése
Nyomja le a „Menu/Power Key“ gombot, és jelölje ki a nyílgombokkal a „Delete One“ üzemmódot. Hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal. A nyílgombokkal kijelölheti azt a képet, amit törölni kíván. A „Menu/Power Key“ gombot lenyomva tudja törölni a képet.
Figyelem: Nem jelenik meg további kérdés, hogy jóvá hagyja-e a kép törlését. Csak akkor nyomja le a „Menu/Power Key“ gombot, ha teljesen biztosan törölni kívánja a képet.

8. A kép sorszámának be- és kikapcsolása
A képsorszám kijelzés előre be van állítva. A kijelzés elrejtéséhez nyomja le a „Menu/Power Key“ gombot, és jelölje ki a nyílgombokkal a „Function“ menüpontot. Hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal. A „Show Num“ pont alatt beállíthatja, hogy a képernyőn látható legyen-e a teljes képszám és az éppen megjelenített kép sorszáma. A „Menu/Power Key“ gombot lenyomva tudja ezt a funkciót be- és kikapcsolni.

9. Képkontraszt megváltoztatása
Nyomja le a „Menu/Power Key“ gombot, és jelölje ki a nyílgombokkal a „Function“ menüpontot. Hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal. Lépjen a nyílgombokkal a „Contrast“ menüpontra, és hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal. Válassza ki a 0 (sötét) – 20 (világos) skálán, hogy milyen erős legyen a kép kontrasztja, és hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal.

10. Minden kép törlése
Nyomja le a „Menu/Power Key“ gombot, és jelölje ki a nyílgombokkal a „Function“ menüpontot. Hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal. Lépjen a nyílgombokkal a „Delete All“ menüpontra, és hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal. Megjelenik a jóváhagyás utáni kérdés „Delete?“. Hagyja jóvá a választást a „Menu/Power Key“ gombbal, és az összes fényképet törli a memóriából. Ha 10 másodpercig nem nyomja le egyik gombot sem, automatikusan eltűnik a kijelzés, és egy kép sem lesz törölve.

11. Dátum és pontos idő beállítása
Nyomja le a „Menu/Power Key“ gombot, és jelölje ki a nyílgombokkal a „Function“ menüpontot. Hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal. Lépjen a

nyílgombokkal a „Set clock“ menüpontra, és hagyja jóvá a kijelölést a „Menu/Power Key“ gombbal. Először állítsa be a dátumot a számkijelzőn év/hónap/nap formátumban, és hagyja jóvá a beállítást a „Menu/Power Key“ gombbal. A pontos idő ugyanígy kell beállítani óra/perc/másodperc formátumban. Mihelyt az utolsó számot is jóváhagyta, kiválaszthatja hogy átvált-e idő üzemmódra (Clock On), vagy nem (Clock Off). A „Menu/Power Key“ gombbal visszatér az Ön által kiválasztott üzemmódba.

6. Műszaki specifikáció

Termék	Digitális képkeret LUTEC DF11
Képernyő	1.1 coll CSTN LCD képernyő
Belső memóriateljesítmény	8MB
Elmenthető képek száma	maximum 70 kép
Támogatott képformátum	jpg, bmp, gif, ico
Képfelbontás	96 x 64 pixel
Automatikus kikapcsolás	tetszés szerint választható 01 – 60 perc között
USB csatlakozóport	USB 1.1 csatlakozóport
Méret (H.xSz.xM.)	55 x 45 x 20,5 mm
Súly	30g
Áramellátás	beépített 3.7V lítium-ion akkumulátor
Támogatott operációs rendszer	Microsoft® Windows 2000, XP és VISTA

7. Fontos tudnivalók

7.1 LUTEC szerviz

A garancia időtartama 36 hónap.

Nagyon köszönjük, hogy LUTEC terméket vásárolt! Ön is csatlakozhat a több ezer ügyfélhez, akik elégedettek a termék minőségével.

Garancianyilatkozat / Feltétel

1. A garancia 36 hónapig érvényes, a végfelhasználó vásárlásának napjától érvényes. A vásárlás dátumát és a készülék típusát gépileg kiállított vásárlási bizonylattal kell igazolni. Kérjük, őrizze meg a vásárlási bizonylatot a garancia teljes ideje alatt, mivel ez feltétele az esetleges reklamációnak.

2. A garanciaidőn belül a gyártó választása szerint vagy helyreállítja a hiányosságot, vagy kicseréli a hibás részeket ill. a teljes készüléket. A garanciális teljesítésekkel a garancia ideje nem növekszik ill. nem indul újra.

3. Szakszerűtlen kezelés vagy külső behatás (leesés, ütés, folyadék, por, szennyeződés vagy törés) miatt keletkező károk vagy hibák megszűntetik a garancia érvényességét. A kopó részek (pl. akkumulátorok) nem tartoznak a garancia hatálya alá.

1) Kézikönyv:
Gondosan olvassa el a mellékelt kézikönyvet.

2) Weboldal:
A **www.lutec.eu** címen információkat talál a gyakran feltett kérdésekről, aktuális kompatibilitási lehetőségekről stb.

3) Végfelhasználó támogatás:
A következő e-mail címen érhet el bennünket: **DF11@LUTEC.eu.**

4) Közvetlen csere:
Ha forródrót szolgálatunk arról értesíti, hogy a termék cserére szorul, forródrót szolgálatunktól jóváhagyási számot kap (RMA szám). Kérjük, a készüléket az RMA szám megadásával, a tartozékokkal és a vásárlást igazoló nyugta fénymásolatával együtt küldje meg szervizközpontunkba. Ezt követően haladéktalanul megküldjük önnek a cserekészüléket.

Végfelhasználói e-mail cím: DF11@LUTEC.eu

Szervizközpont:
A szervizközpontba történő beküldés csak a Hotline központ felhatalmazása után lehetséges, az RMA szám megadásával, egyéb esetben a küldeményt nem fogadjuk el.

Schiffer Service GmbH
c/o Lutec RMA-Nr. : xxx (ide írja be a gyorssegélytől kapott RMA számot)
Industriestr. 16
D-52134 Herzogenrath-Kohlscheid

8. Megfelelőségi nyilatkozat

A termék a Tanács Irányelvei fontosabb védelmi előírásai szerint lett tesztelve, és megfelel azoknak. A Tagországok törvényi harmonizációjára vonatkozó EU Tanács Irányelvek szerint megfelel a következő szabványok előírásainak: EMV termékszabványoknak EN 55022 és EN 55024.

9. Egyebek

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lemerült elemek USB veszélyes hulladékok.
Kérjük, ne feledkezzen meg arról sem, hogy magát a készüléket, és a szállítási terjedelembe tartozó kábelt, hálózati tápegységet ingyenesen leadhatja az arra a célra létesített Állomáson, ahol azután gondoskodnak azok szakszerű hulladékkezeléséről.
Kérjük, segítsen Ön is az Ön és a mi környezetünk megóvásában!

A LUTEC-ről további információkat találhat a www.LUTEC.eu honlapon.

LUTEC a META New Media GmbH, Auf der Borg 2b, D-59494 Soest bejegyzett terméke.
Az adatokért nem vállalunk garanciát.

Az előzetes bejelentés nélküli adatváltoztatás, nyomtatási hiba, műszaki adatváltoztatás, kép-változtatások jogát nyomatékosan fenntartjuk.